


Type ZVF mit Totmannhebel

Sonderausführung ohne Aufhalteraste ("Totmannhebel"), jedoch mit Unterstützungsrasten "R" zur Erleichterung des Aufhaltens von Hand. Für Benzin und andere brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A I. Sonstige Ausführung wie umstehend beschrieben.

Special Type ZVF with "Deadman Control"

Type ZVF 40 without hold open latches ("deadman control"), but with supporting latches "R" to ease operation. Suitable for gasoline and other easily inflammable fuels. Further construction details and materials see overleaf.

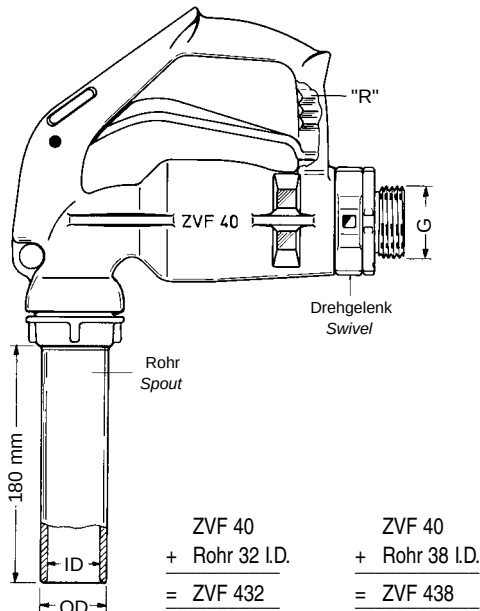


Rohrgröße Spout size I.D. O.D.	Leistung Output Lit./Min.	Gewicht Weight ≈ kg	Anschluss Hose Inlet Size G	BESTELL- NUMMER Part Number
32 38	max. 300	2,7	R 1 1/2" AG 1 1/2" BSP male	ZVF 432.1
			R 1 1/2" IG 1 1/2" BSP female	ZVF 432.3
38 44	max. 400	2,8	R 1 1/2" AG 1 1/2" BSP male	ZVF 438.1
			R 1 1/2" IG 1 1/2" BSP female	ZVF 438.3

Leistungsvergleich

von ELAFLEX-Zapfventilen DN 32 bis 50 in Standard-Vollschlauch-Ausführung

Flow Chart


of ELAFLEX-nozzles DN 32 to 50 in the standard wet hose specification

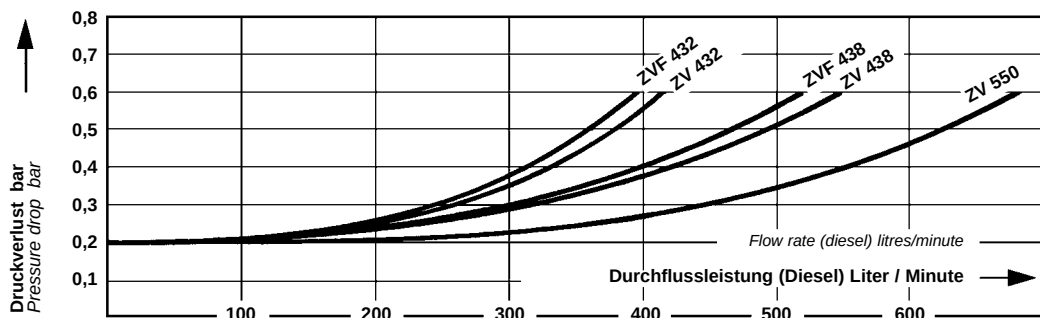

Ersatzteile

ZV 500 + ZV400

- Das Gehäuse wird nicht als Ersatzteil geliefert.
- Die Teile sind nicht nur in den Standard-Werkstoffen, sondern auch aus lösungsmittelbeständigen und korrosionsfesten Materialien lieferbar. Einzelheiten siehe Ersatzteil - Preisliste.
- Mit dem Schraubdnr EW 6 wird die Montage und Demontage des Sprengtringes EC 408 erleichtert.
- Die Ringmutter EM 551 lässt sich mit Zange EW-J 21 leichter anziehen, wenn man Kolben EV 402 mit Schraubendreher in der oberen Ausnehmung gegenhält.
- Beim Einsetzen von EB 401 muss Faltenbalg EK 415 mit seinem Dichtbund rundherum in die Nut im Ventilgehäuse einrasten.
- Zum Einschrauben von Rohr und Schlauchanschluss die Gewinde im Alugehäuse leicht einfetten.

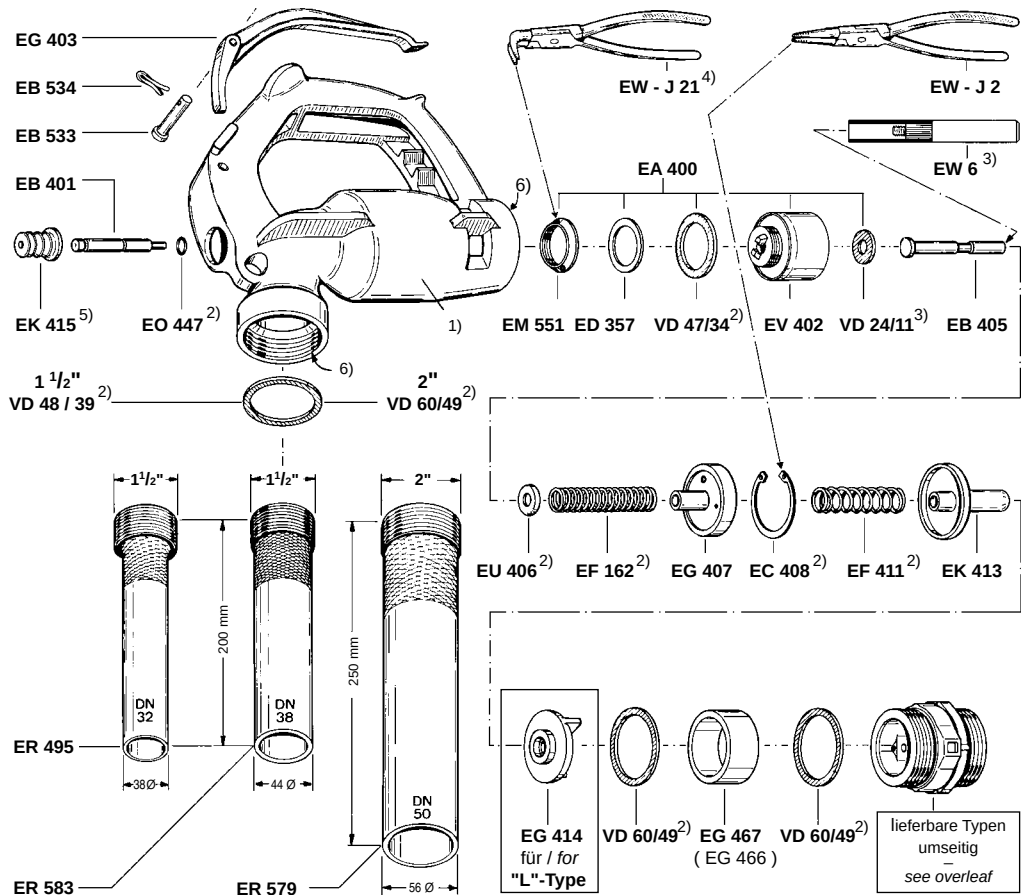

Spare Parts

ZV 500 + ZV400

- The nozzle body is not supplied as spare part.
- These parts are also available in materials which are resistant to solvents and corrosion. For details see the spare parts price list.

3-6) Hints for repair of the ZV 400, ZV 500 and ZVF see page 540.